

A close-up photograph of a person's hand holding a white, folded fabric strip against a light-colored, speckled surface, possibly a kitchen countertop or sink edge. The hand is positioned on the right side of the frame, with the thumb and index finger gripping the fabric. The background shows a wooden cabinet with a metal knob in the bottom right corner.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ



Ткань

Обычная сухая хлопчатобумажная ткань. В идеале - белого цвета.



Вода

Обычная водопроводная вода.



Мыло

Обычное мыло без соержания увлажняющих и отбеливающих веществ.



Твердое масло

Специальное бесцветное масло для ухода за деревом. Например, тиковое масло.



Абсорбирующая паста

Специальная паста для чистки столешниц.



УХОД ЗА ШКАФАМИ



Ежедневная чистка шкафов

Для обычной ежедневной чистки вам потребуется сухая хлопчатобумажная ткань. Этого в большинстве случаев вполне достаточно. Если детали мебели загрязнились, то вы можете использовать слегка влажную ткань для очистки загрязненного участка. Ткань вы можете увлажнить водой или водой с очень небольшим количеством мыла. Однако сразу после этого вы должны протереть очищенную область сухой тканью и удалить тем самым влагу с поверхности. Пожалуйста, не используйте для чистки мебели микрофибровые салфетки, чистящие пасты, бытовой пылесос или пароочиститель.

Чистка загрязнений шкафов


Загрязненные части мебели можно очистить хлопчатобумажной тканью, смоченной в теплой воде с мылом. После чистки вам необходимо протереть очищенное место сухой тканью. Пожалуйста, не используйте для чистки загрязнений микрофибровые салфетки, пылесос или пароочиститель.

Уход за шкафами

Матовая кухонная поверхность, покрытая профессиональным прозрачным или цветным лаком, не требует никакого особого ухода.

Пожалуйста, не используйте для поверхностей, покрытых прозрачным или цветным лаком, чистящие и полирующие средства. От них поверхность кухонной мебели может начать блестеть.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

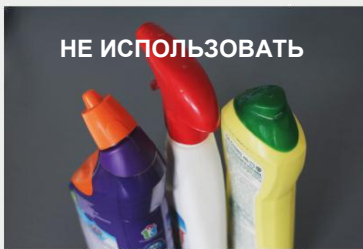


УХОД ЗА ДЕРЕВЯННЫМИ СТОЛЕШНИЦАМИ



Уход за столешницами из дерева

Для ухода за столешницами из дерева используйте специальное масло, которое становится твердым после высыхания. Оно защищает поверхность во всех случаях даже очень интенсивного использования. Для ухода нанесите на поверхность столешницы масло кистью, валиком или чистой хлопчатобумажной тканью. Оставьте масло на поверхности на 10 минут и затем удалите излишки масла сухой тканью. Не оставляйте масло на более длительное время. Это может привести к тому, что на столешнице образуется липкая поверхность. Через 30 минут можно нанести второй слой. Полное высыхание масла происходит через 8 — 10 часов.

Относительно времени высыхания масла, пожалуйста, смотрите информацию на упаковке. Пожалуйста, не используйте для поверхностей, покрытых маслом, чистящие и полирующие средства. От них поверхность кухонной мебели может начать блестеть. Пожалуйста, не используйте для ухода за деревянными столешницами микрофибровые салфетки, пылесос или пароочиститель.

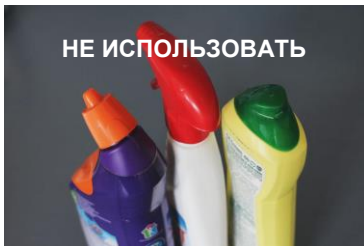

Рекомендуемые интервалы ухода

Рекомендуемый интервал ухода за столешницами из дерева — 1 год или чаще, в зависимости от того, как часто используется мебель.

Чистка столешниц из дерева

Для чистки поверхностных загрязнений столешниц из дерева используйте специальное масло, которое становится твердым после высыхания. Для этого нанесите на загрязненный участок поверхности столешницы масло чистой хлопчатобумажной тканью. Подождите пока загрязненный участок смочится в течение 1-2 минут и затем протрите загрязнение. Полное высыхание масла на очищенном участке происходит через 8 — 10 часов.

Для чистки глубоких загрязнений столешниц из дерева используйте наждачные шлифовальные губки, круги или наждачную бумагу, а также чистую хлопчатобумажную ткань и специальное масло, которое становится твердым после высыхания. Сначала зашлифуйте загрязненную поверхность и очистите образовавшуюся пыль сухой хлопчатобумажной тканью. Затем нанесите на зашлифованный участок масло чистой тканью. Оставьте масло на поверхности на 10 минут и затем удалите излишки масла сухой тканью. Не оставляйте масло на более длительное время. Это может привести к тому, что на столешнице образуется липкая поверхность. Через 30 минут можно нанести второй слой. Полное высыхание масла происходит через 8 — 10 часов.

Следует помнить, что операция по шлифованию сильно загрязненных локальных участков столешницы может привести к некоторой неровности поверхности деревянной столешницы.

Относительно времени высыхания масла, пожалуйста, смотрите информацию на упаковке. Пожалуйста, не используйте для чистки поверхностей, покрытых маслом, чистящие и полирующие средства. От них поверхность кухонной мебели может начать блестеть. Пожалуйста, не используйте для чистки деревянных столешниц микрофибровые салфетки, пылесос или пароочиститель.

Очень важно, обратите внимание

Маслу, которое после высыхания становится твердым, для того чтобы полностью затвердеть требуется около 20 дней. В течение этого времени поверхность должна быть защищена от постоянного увлажнения.

ОПАСНОСТЬ САМОВОЗГОРАНИЯ ПРОМАСЛЕННЫХ ТРЯПОК И ГУБОК! Необходимо промыть и утилизировать все промасленные тряпки и губки колodки после использования. Смотрите информацию на упаковке.




УХОД ЗА КАМЕННЫМИ СТОЛЕШНИЦАМИ



Уход за столешницами из камня

Для ухода за столешницами из камня используйте специальное мягкое мыло для камня и чистую хлопчатобумажную ткань. Для ухода смочите ткань слегка мыльным раствором и протрите столешницу. Затем обязательно протрите столешницу сухой тканью.

Пожалуйста, не используйте абразивные и агрессивные чистящие средства. От них поверхность камня может потускнеть. Пожалуйста, не используйте для ухода за каменными столешницами микрофибровые салфетки, пылесос или пароочиститель.

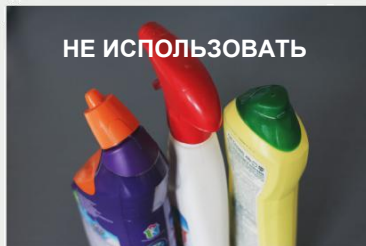

Рекомендуемые интервалы ухода

В зависимости от степени использования регулярно протирайте каменную столешницу. Не оставляйте загрязненной. Если произошло какое-то серьезное загрязнение, то примите меры к очистке как можно скорее.

Любителям камня следует помнить, что наиболее стойкий и менее требовательный в уходе — это гранит. На нем всегда будет меньше всего царапин. Мрамор имеет очень красивые разводы, однако требует очень пристального внимания и крайне бережного ухода. В любом случае с течением времени на камне появляются царапины и это естественный процесс для этого материала, который дефектом не является.



Чистка столешниц из камня

Для очистки пятен грязи, всех видов масла или кофе и восстановления оригинальной красоты камня используйте абсорбирующую пасту.

Для очистки нанесите шпателем слой пасты 5 мм на область загрязнения. Накройте полиэтиленом для придания эффекта компресса. Спустя 2-3 часа удалите полиэтилен и дайте пасте высохнуть в течение 8-10 часов. После высыхания паста будет выглядеть как беловатая сухая. Удалите ее с помощью щетки. Затем с помощью хлопчатобумажной ткани и специального полировального средства по камню отполируйте очищенное место.

Пожалуйста, обратите внимание

Не ставьте на поверхность каменной столешницы горячее и не используйте в качестве разделочной доски.

УХОД ЗА СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ



Уход за столешницами из искусственного камня

Для ухода за столешницами из искусственного камня используйте обычное мыло и чистую хлопчатобумажную ткань. Для ухода смочите ткань слегка мыльным раствором и протрите столешницу. Затем обязательно протрите столешницу сухой тканью.

Пожалуйста, не используйте абразивные и агрессивные чистящие средства. От них поверхность искусственного камня может потускнеть. Пожалуйста, не используйте для ухода микрофибровые салфетки, пылесос или пароочиститель.

Рекомендуемые интервалы ухода

В зависимости от степени использования регулярно протирайте столешницу. Не оставляйте загрязненной. Если произошло какое-то серьезное загрязнение, то примите меры к очистке как можно скорее.

С течением времени на искусственном камне появляются царапины и это естественный процесс для этого материала, который дефектом не является. Однако этот материал поддается шлифовке и полировке и приобретает после такой процедуры внешний вид совершенно нового изделия.




Чистка столешниц из искусственного камня

Для очистки пятен грязи, всех видов масла или кофе и восстановления оригинальной красоты используйте абсорбирующую пасту.

Для очистки нанесите шпателем слой пасты 5 мм на область загрязнения. Накройте полиэтиленом для придания эффекта компресса. Спустя 2-3 часа удалите полиэтилен и дайте пасте высохнуть в течение 8-10 часов. После высыхания паста будет выглядеть как беловатая сухая. Удалите ее с помощью щетки. Затем с помощью хлопчатобумажной ткани и полировального средства отполируйте очищенное место.

Пожалуйста, обратите внимание

Не ставьте на поверхность столешницы из искусственного камня горячее и не используйте в качестве разделочной доски.

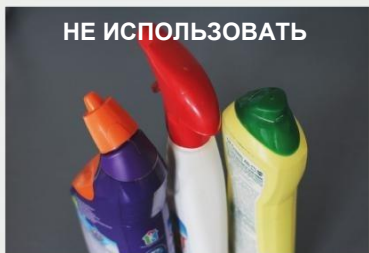

ул. Петропавловская, 6, с. Петропавловская Борщаговка
08130, Украина
+38(044)-206-36-39
info@armadio.com.ua
www.armadio.com.ua

ARMADIO